SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e capacitada para atender seus consumidores.

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

0800 47 3535
0800 729 3535
sac@fischer.com.br
www.fischer.com.br

Horário de Atendimento:
Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h
Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

Garantia

A Centrífuga de Roupas Fischer Spin é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A.**

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A.**
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:
- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada, eletroportáteis, secadora e centrífuga:
- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:
-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:
A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - nº5600 - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

Fischer
www.fischer.com.br

VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!

* Nossa linha completa de produtos: **eletrodomésticos, eletroportáteis, bikes** e **construção civil.**

* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

Anotações

Anotações

Centrífuga de Roupas

Spin

Manual de instruções

Fischer

Cód. Manual 13277 Rev.01

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

Sumário

- Identificando o produto 02
- Características técnicas 02
- Alertas de segurança 02
- Instruções de instalação - localização 03
- Utilizando o produto 03
- Limpeza e manutenção do produto 05
- SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer ..... contra capa
- Garantia ..... contra capa

Identificando o produto

Acompanham o produto:

01 grade de proteção;
01 recipiente coletor de água (baldinho);
01 manual de instruções;
01 rede de postos autorizados.

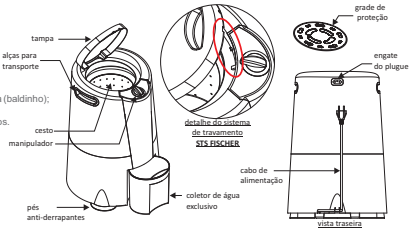

Características técnicas

Spin 220V bordô Chic	13350 - 15298
Spin 220V azul Hippie	13350 - 15296
Spin 127V bordô Chic	13350 - 15297
Spin 127V azul Hippie	13350 - 15295
Tensão	127V ou 220V
Potência	180 W
Corrente	127V = 1,41A 220V = 0,81A
Frequência	60Hz
Ciclo de centrifugação	3 minutos

Rotação	1800RPM
Consumo por ciclo	0,009kWh
Capacidade	até 10kg de roupas molhadas**
Volume do cesto	12,3 L
Peso líquido	8,60 kg
Peso bruto	9,81 kg
Sistema de controle	mecânico
Dimensões do produto	623 x 420mm (AxD)
Dimensões da embalagem	640 x 430 x 430 mm

*** a capacidade total pode variar de acordo com o tipo de roupa (volume dos tecidos), a quantidade de água retida e a disposição das peças no interior do cesto.*

Alertas de segurança

- Antes de ligar a centrífuga, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a centrífuga com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligada a centrífuga está dimensionada para a mesma. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força (disjuntores);
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue da centrífuga deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se a centrífuga apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, não deverá ser utilizada, pois pode não ser seguro para o usuário;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação durante a limpeza e manutenção da centrífuga ou quando não estiver em uso (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- O piso em que será instalada a centrífuga deve estar nivelado e o local deve ser coberto, livre de calor ou chuva;
- Este produto deve ser utilizado para centrifugar unicamente roupas de uso pessoal e doméstico;
- Não utilizar a centrífuga com tênis, sapatos, ou outros objetos, pois poderá danificá-la;
- A centrífuga deve ser utilizada somente com a quantidade máxima de roupas indicada nesse manual;
- Não centrifugar roupas embebidas em produtos químicos, de tingimento ou que sejam inflamáveis;
- Embora a centrífuga possua sistema de segurança (travamento), não deixá-la desassistida quando em funcionamento;
- Não posicionar a centrífuga dentro de armários, não apoiá-la sobre móveis e nem utilizá-la para apoiar objetos;

Alertas de segurança

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente a Assistência Técnica Autorizada Fischer deverá realizar o conserto ou manutenção desta centrífuga (vide Rede de Postos Autorizados);
- O cabo de alimentação ou plugue não devem ser cortados ou alterados; Não utilizar o produto em caso de defeitos no cabo de alimentação;
- Nunca suspender a centrífuga durante a utilização, para não danificá-la;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Instruções de instalação

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: ***SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.***

LOCALIZAÇÃO e PRIMEIROS PASSOS

- Escolher um local que seja adequado e com condições seguras para a instalação da centrífuga. É importante que o piso não tenha desníveis ou qualquer irregularidade. Recomendamos, também, que a instalação seja feita em local ventilado e que não sofra a ação de chuva, sol e calor excessivo.
- Verificar a tensão da tomada na qual será ligada a centrífuga. Não utilizar extensões elétricas ou benjamins.
- Antes de utilizar a Fischer Spin, retirar todos os objetos que estão no interior do cesto e passar um pano úmido para limpá-lo.
- Verificar sempre a indicação do fabricante das roupas quanto a centrifugação.

Utilizando o produto

DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS

1 - Separar as roupas por tipo de tecido e cor. Roupas que soltam tinta devem ser centrifugadas separadamente. Recomendamos utilizar a centrífuga com pelo menos 1kg de roupas molhadas;
2 - Recomendamos retirar o excesso de água das roupas antes de colocá-las na Centrífugas Fischer Spin;
3 - **Antes de conectar na tomada**, distribuir de maneira uniforme as roupas dentro do cesto;
4 - Procurar sempre dispor as roupas mais pesadas no fundo da Fischer Spin, pois isso auxilia na estabilidade e reduz a vibração inicial.
5 - Colocar a grade de proteção sobre as roupas distribuídas no cesto (se houver roupas em excesso, a grade não ficará encaixada corretamente). O uso da grade de proteção é obrigatório e importante para sua segurança e das suas roupas.
6 - Colocar o recipiente coletor encaixado na Centrífuga Fischer Spin, conforme indicado.

NOTA: o escoamento da água pode ser feito diretamente na rede de esgoto ou em um ralo. Se for fazer diretamente em rede de esgoto, utilizar na saída de água da centrífuga mangueira plástica 1" com braçadeira. Caso queira escoar através de ralo, retirar a tampa deste para evitar respingos.

Utilizando o produto

CENTRIFUGAÇÃO

1 - Após distribuir as roupas no cesto e posicionar o disco protetor, fechar a tampa e conectar a centrífuga na tomada ;
2 - Girar o manipulador em sentido horário até a posição "ligado/travado";
3 - Deixar funcionando conforme tabela indicativa de tempos abaixo ou até cessar o escoamento de água;

NOTA: O tempo de centrifugação pode ser controlado pela quantidade de água extraída. Quando cessar pode-se desligar a centrífuga girando o manipulador no sentido anti-horário até a posição "desligado".

4 - A abertura da tampa para retirada das roupas só é possível quando a rotação cessar completamente. Não forçar a tampa antes da parada total.
5 - Desconectar a centrífuga da tomada antes de retirar as roupas.
6 - Desencaixar com cuidado o recipiente coletor de água e descartá-la.

O STS FISCHER é um Sistema de Trava de Segurança exclusivo da Fischer Spin.
Este sistema funciona de duas maneiras:
- Permite ligar a centrífuga somente se a tampa estiver fechada, com o manipulador na posição "ligado/travado".
- Permite a abertura da tampa somente quando o cesto estiver totalmente parado.

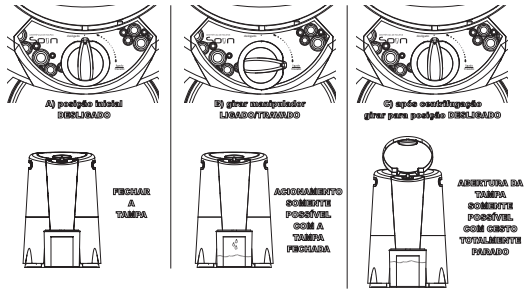
A) posição inicial DESLIGADO
B) girar manipulador LIGADO/TRAVADO
C) após centrifugação girar para posição DESLIGADO
FECHAR A TAMPA
ACIONAMENTO SOMENTE POSSÍVEL COM A TAMPA FECHADA
ABERTURA DA TAMPA SOMENTE POSSÍVEL COM CESTO TOTALMENTE PARADO

TABELA INDICATIVA DE TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO (para roupas sem excesso de água)

roupas pesadas, moletons, jeans, toalhas	3 minutos
roupas mais leves de algodão, linho ou malhas	2 minutos
roupas delicadas, lãs, seda, sintéticos	1 minuto

Uma leve vibração com duração de alguns segundos no início da centrifugação é completamente normal.
Caso continuar vibrando excessivamente, a centrífuga deve ser desligada (manipulador). Aguardar a parada total para abertura da tampa, desconectar da tomada e redistribuir as peças de maneira uniforme dentro do cesto.

ATENÇÃO: Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação ou utilização.

Limpeza e manutenção do produto

CUIDADOS GERAIS

mão direita; segure na extremidade do (plug)e abaixe a mão
mão esquerda; mantenha essa mão na posição
mão esquerda; mantenha essa mão na posição
mão direita; faça uma volta e lace o engate inferior
fixe o plug no engate e coloque o cabo por sobre ele

- Limpar periodicamente o cesto da Fischer Spin, para remover resíduos de tecidos e/ou fiapos. Isso elimina riscos de entupimento dos orifícios de saída de água. Limpar utilizando um pano macio com sabão neutro.
- Para a limpeza externa utilizar um pano macio com água e sabão neutro. Nunca utilizar materiais e produtos abrasivos (tipo sapólio, esponja de aço ou lado verde de esponjas de louça).
- Quando não estiver em uso, manter a tampa fechada.
- Armazenar o produto longe de fontes de calor excessivo ou chuva.
- É importante sempre secá-la com um pano macio após a limpeza. Desconectar o plug da tomada para qualquer operação de limpeza ou quando não for utilizar a centrífuga por longos períodos.
- Para não danificar as roupas durante a centrifugação manter zíperes fechados.
- Mesmo quando desligada, não permitir que a centrífuga seja operada por pessoa não qualificada.
- A centrífuga trabalha com sistema mecânico que não necessita de lubrificação. Não utilizar óleo ou graxa.



Em caso de dificuldades

Problema	Causa	Solução
Centrífuga não funciona	- Não está conectada a uma tomada - Tomada sem energia	- Conectar a uma tomada - Testar ligando em outra tomada
Excesso de vibração	- Excesso de roupas ou roupas mal distribuídas	- Avaliar e redistribuir as roupas no cesto, de maneira uniforme